TOSHIBA 東芝リモコン送信器 取扱説明書 保管用

お客様へ
- ●このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ●お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

工事店様へ　工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●このリモコンは非防水です。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。　火災・感電の原因となります。　湿度
- ●リモコンを分解や改造したり、部品を変更しないでください。火災・感電の原因となります。　改造
- ●温度の高い場所では使用しないでください。暖房器具・ガス器具等の真上、付近等では使用しないでください。火災の原因となります。　高温禁止

■送信器の使い方

＊弊社指定の照明器具専用です。

各部のなまえ

この取扱説明書は2種類のリモコンと共通になっております。お求めのリモコン送信器の使い方をご覧ください。

リモコン送信器　ＦＲＣ－１５０

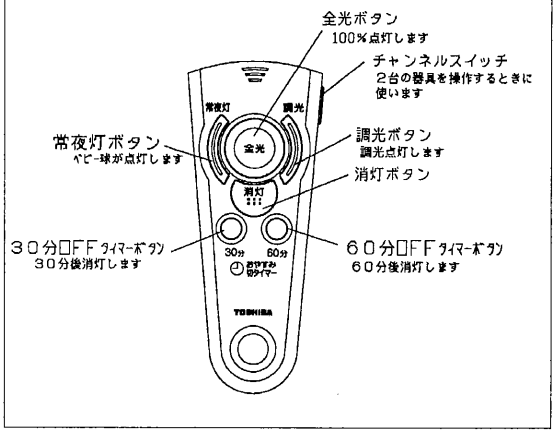

リモコン送信器ＦＲＣ－１５５

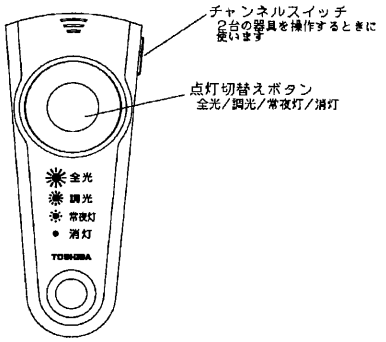

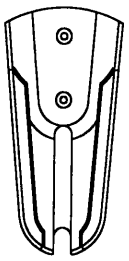

リモコンホルダー（1個）

単４乾電池（2本）

取付用木ねじ（2本）

1．リモコン送信器に乾電池を入れてください。

①裏面のカバーを軽く押さえながら手前に引いてください。

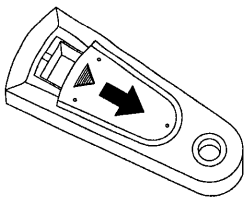

②単４乾電池を表示に合わせて極性 ＋－をまちがえないように入れてカバーを閉めてください。

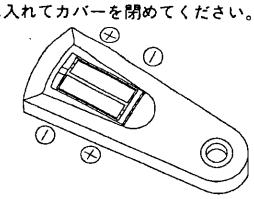

ご注意
- ●乾電池交換の際は必ず同時に２本とも交換してください。
  動作不良の原因となります。
- ●長期にわたり、リモコン送信器を使用しない場合は、電池を外しておいてください。液もれなどでリモコン送信器をいためる原因となります。

●リモコン送信器の平均電池寿命は１日10回使用の場合約 1年間がめやすです。

2.チャンネル設定

照明器具のチャンネルとリモコン送信器のチャンネルを同じチャンネルに合わせてください。

照明器具のチャンネル部

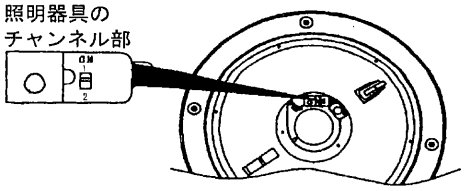

● ２台の照明器具の操作が１つのリモコン送信器により行えます。
それぞれの照明器具側のチャンネルをチャンネル１・チャンネル２と個別に設定した場合、 リモコン送信器のチャンネルと同じチャンネルの 照明器具のみが動作します。

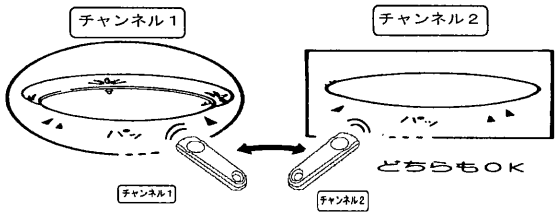

＜生産完了 2010年07月15日＞
FRC-150 (1 / 2)

3. リモコンホルダーのご使用方法

●リモコン送信器の紛失を防止するためリモコンホルダーが同梱されています。壁面に取り付けてご利用ください。

ご注意

●リモコンを操作する際は、ホルダーから送信器を外して器具に向けてください。

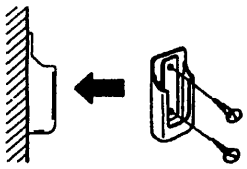

付属の木ネジでリモコンホルダーを確実に固定してください。

4．リモコン送信器による照明器具の点滅操作

●リモコン送信器を照明器具に向けて、お好みのボタンを軽く押してください。照明器具内のブザーが"ピッ"となって、点灯状態が切り替えられます。

FRC-150

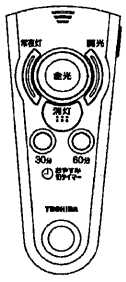

ｵﾌﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞについて

30分ｵﾌﾀｲﾏｰ
・ﾎﾞﾀﾝを押すとピピッと２回鳴り、約30分後に消灯します。

60分ｵﾌﾀｲﾏｰ
・ﾎﾞﾀﾝを押すとピピピッと３回鳴り、約60分後に消灯します。

＊ｵﾌﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞ中にｵﾌﾀｲﾏｰﾎﾞﾀﾝ以外のﾎﾞﾀﾝを押すと解除されます。

＊ｵﾌﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞ中にｵﾌﾀｲﾏｰﾎﾞﾀﾝを押すと、ｵﾌﾀｲﾏｰｶｳﾝﾄがﾘｾｯﾄされ再度ｵﾌﾀｲﾏｰがｾｯﾄされます。

FRC-155

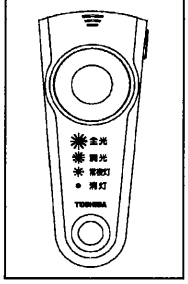

ボタンを押すごとに、切り替わります

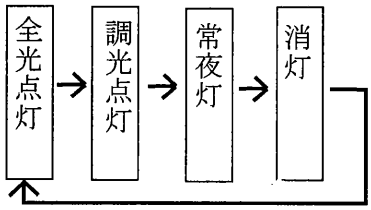

リモコン使用上のご注意

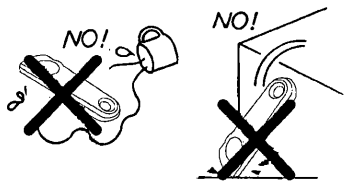

●付属のリモコン送信器は、当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
●リモコンは壁スイッチがＯＮのときのみ切り替えできます。
●リモコン送信器で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約２Ｗの電力を消費します。
長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電に心がけてください。
●リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。
●リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信機が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。

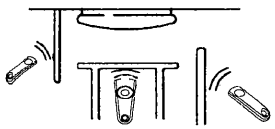

●天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。
●リモコン送信器の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。
又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
●この照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器等を使用すると、リモコンが正常に作動しないことがあります。
●点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。
●リモコンで消灯した場合、停電が発生した際プルスイッチレス機能が働き全光点灯などになることがあります。

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）または、お近くの東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の型名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■お客様メモ

購入年月日　　年　　月　　日

・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」　0120-1048-41（フリーダイヤル）
・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」　0120-1048-86（フリーダイヤル）
携帯電話、ＰＨＳからのご利用は　(03) 3426-1048（有料）
＊フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社　住宅照明事業部　〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9（イトーピア清洲橋通りビル）

＜生産完了 2010年07月15日＞